

Volum telling:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
VOLUMMETER JA/NEI



Med PLUSS tangenten velges funksjon. Om JA velges, velges hvilke linje som skal fungere som volum teller ved å bla mellom linjene med ENT tangenten og velge JA eller NEI med PLUSS tangenten. Porsjonering og tappning med volum telling kan anvendes samtidig på de ulike linjer. Referanse målet programmeres på linjens store porsjon. **OBS! Volumtelling kan kun anvendes med Sirai ventiler. Menyen for volumtelling er ikke tilgjengelig om ODL ventil er valgt.**

Servitørkontroll (#1-10):

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
SERV. KONTROLL JA/NEI



Med PLUSS tangenten velges funksjon. Om JA velges har kun de grå servitør nøkkene tilgang for salg. Om NEI velges fungerer kontrollenheten som normalt og den medfølgende blå servitør nøkkelen har tilgang for salg.


Anvendelse av sidepanel:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
SIDEANEL L2 JA/NEI



Med PLUSS tangenten velges funksjon. JA = Kontrollenhetens porsjons tangenter er utkoblet for linje2. Sidepanel kan kun tilkobles linje 2. NEI = Kontrollenhet og sidepanel fungerer parallelt

Tilkoblinger:

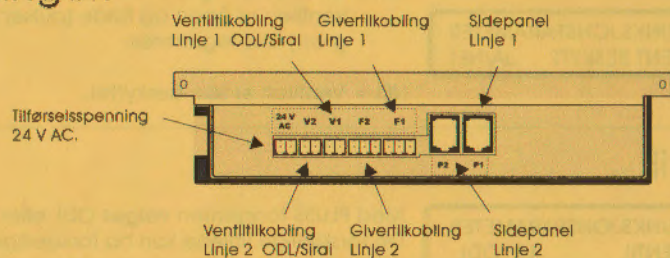

Tillverkare:

WWB DRINK SYSTEM OY
Smedsbyvägen 212
65610 Korsholm
FINLAND

Tfn. +358-6-3223 074
Fax. +358-6-3223 076
E-mail: info@wwbdrinksystem.fi
www.wwbdrinksystem.fi

BCS-22 SERVICEHÅNDBOK REV 3.1 N



Elektronisk serienummer og programversjon:

CLR →

BCS-22 Rev 2.0 N
SERIENUMMER: 2XXXXXX

 Kontroll av kontrollenhetens serienummer og programversjon.

Service:

ENT →

SERVICE

 Service funksjonen velges ved å sette den gule service nøkkelen i kontrollenhetens nøkkel leser.
↓
→

+

 "SERVICE PÅGÅR" teksten vises i tekstvinduet. Teksten

-

 De aktiviserer "SERVICE PÅGÅR" funksjonen.
↓
Funksjonen eliminerer tapping.

Manuell rens:

ENT →

RENS
VELG LINJE

 Velg linje ved å trykke ned porsjonerings Tangenten. Linjen stenges ved å igjen trykke på tangenten eller ved å trykke CLR tangenten. Om volumtelling er anvendt på linjen åpnes ventilen automatisk.
↓

RENS
VELG LINJE 1 ON

 Valgt linje vises i tekstvinduet.

Mengde innstilling:

ENT →

MENGDEN INNSTILL. 00001
VELG LINJE

 Trykk porsjons tangent hvor mengden skal endres. Med PLUSS, MINUS og CLR tangenten kan pulsantallet endres. Ved å igjen trykke på porsjonstangenten leverer kontrollenheten ut en fast porsjon. Om porsjonen er satt til null, kan en ny porsjon programmeres ved å trykke ned og holde porsjonstangenten til ønsket porsjon er nådd. Bekreft porsjonen ved å trykke ENT.

Programmering av resultat utregning:

ENT →

LINJE 1 2
GRUPPE A B

 Linjer med samme bokstav slås sammen i resultatutregningen. Linje 1 er alltid A. Med PLUSS tangenten endres bokstav for linje 2.

CLR + ENT Om CLR+ENT tangentene trykkes ned samtidig under menyen "Programmering av resultat utregning" aktiveres en under meny. Undermenyen er markert med kursiv tekst og en stjerne*.

OBS! BEROENDE PÅ FUNKSJONSVALG KAN NOEN MENYER VÆRE SKJULTE.

*Porsjonering på tid:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
PORS. PÅ TID JA/NEI

 Porsjonering på tid eller med turbin. Med PLUSS tangenten velges funksjon. Hvis JA velges får man tilgang til å spesifiserer hvilke linje som skal porsjonere på tid (L1 L2).
↓

*Reset til DEFAULT verdier:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
RESET JA/NEI

 Velg funksjon med PLUSS tangenten. Etter at "JA" er valgt, nullstilles kontrollenheten til "default" verdi.
↓

*Tidsinnstilling for ventilbeskyttelse:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
V.BESKYT TID 00120

 Ventil beskyttelsestiden kan med PLUSS tangenten innstilles i sekunder.
↓

*Programmering av systemnummer:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
SYS.NR. JA/NEI

 Med PLUSS tangenten velges systemnummer, trykk på ENT tangenten og tall for systemnummer kan programmeres med PLUSS tangenten. Programmering av salgsnøkler foretas med L1 liten porsjonstangent når servicenøkkel er fjernet og respektive servitør nøkkel er plassert i kontrollenhetens nøkkel holder.
↓

Ventil beskyttelse:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
VENT BESKYTT JA/NEI

 JA = Ventilen stenger etter ca. 20 sek om ventilen er åpen og fløde (pulser fra giver) ikke registreres.
NEI = Ventilen er ikke beskyttet.
↓

ODL ventil:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
VENTIL L1 ODL

 Med PLUSS tangenten velges ODL eller Sirai ventil. De forskjellige linjene kan ha forskjellige ventiler. Kontrollenheten er programmert med ODL som default verdi.
↓

Passord:

ENT →

FUNKSJONSPARAMETER
PASSORD +-ENT JA/NEI

 JA = Tilgang kun med passord.
NEI = Tilgang kun med servitør nøkkel.
Passordet er alltid kombinasjonen:
PLUS MINUS ENT
↓